

INFORMATIONEN ZUR ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DATEI FÜR TAPETEN

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei anzulegen. Sollten Sie Zweifel haben, laden Sie bitte die passende Vorlage von unserer Webseite herunter, konsultieren Sie unseren FAQ-Bereich oder aktivieren Sie die optionale Dateiüberprüfung durch einen Operator. Sie können auch unseren Kundenservice anrufen.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien ohne Passwortschutz.

2 FARBEN

Farben können, abhängig vom Bedruckstoff, geringfügige Abweichungen aufweisen. Dies ist durch die physikalische Zusammensetzung der Materialien bedingt. Alle Dateien sollten in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) angelegt werden mit dem Farbprofil Fogra 39. Dateien mit RGB- oder Pantone-Farben werden einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

3 AUFLÖSUNG

Die Mindestauflösung der Dateien für den Druck von Tapeten ist 72 dpi im Maßstab 1:1. Wenn Sie eine Datei senden, die einen anderen Maßstab hat vergessen Sie nicht die Auflösung in Proportion zu erhöhen. (Wenn z. B. Ihre Datei im Maßstab 1:1 angelegt ist muss diese eine Auflösung von 150 dpi haben).

4 VORLAGE


Während der Vorbereitungsphase auf unserer Website, generiert unser System automatisch eine Vorlage im PDF-Format. Wir empfehlen, diese Vorlage herunterzuladen und Ihre eigenen Grafiken dort sauber einzufügen. Auf diese Weise wird eine korrekte Datei erzeugt. Achten Sie darauf, dass keine wichtigen grafischen Elemente im Bereich der Beschnittzugabe platziert sind, da diese beim fertigen Produkt nicht sichtbar sein werden.

5 WEITERE INFORMATIONEN


Die minimale Schriftgröße beträgt 0,5 pt.

6 RÄNDER UND BESCHNITZUGABE


Die Wandtapeten erfordern eine PDF-Datei im Größenverhältnis 1:1 plus 1 mm Beschnittzugabe an allen Seiten ohne Schnittmarken.

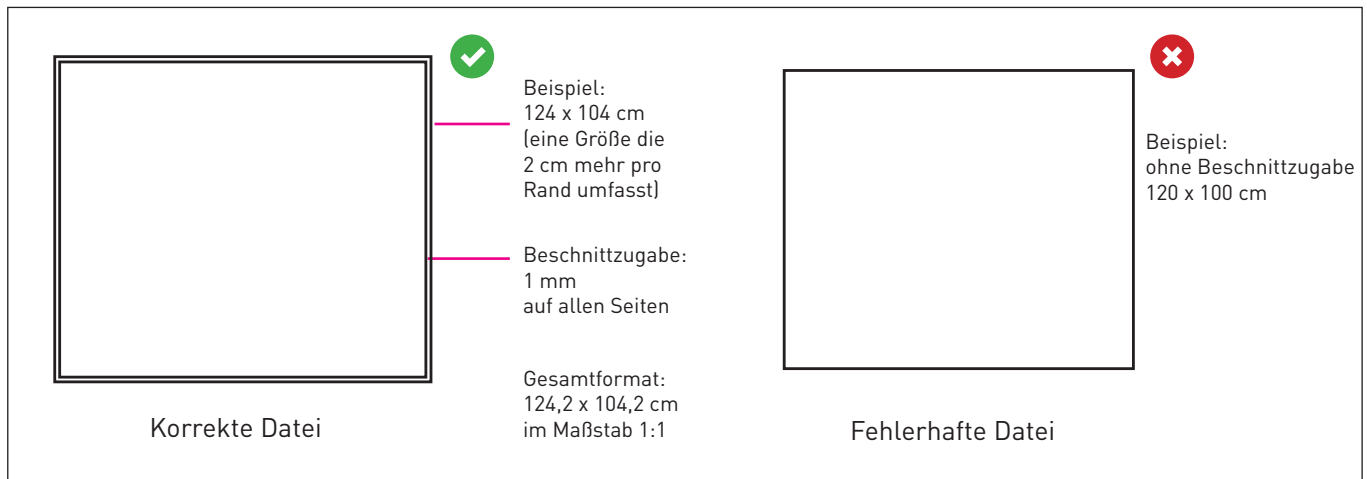


WICHTIG! wie Sie vielleicht schon bei der Ausfüllung des Angebots gelesen haben, empfehlen wir Ihnen, um die Anwendung der Tapeten zu erleichtern, **diese mit 2 zusätzlichen cm pro Rand zu bestellen.**
 Beispiel: Wenn Ihre Wand 600 x 300 cm misst dann bestellen Sie die Tapete in den Maßen 604 x 304 cm und fügen Sie der Datei 1 mm Beschnittzugabe hinzu, für eine Gesamtgröße von 604,2 x 304,2 cm.



Wandgröße:
600 x 300 cm



Größe des bestellten Papiers:
604 x 304 cm



Die Datei in der folgenden Größe senden:
604,2 x 304,2 cm


7 BAHNENAUFTEILUNG

Falls Sie keine Überlappung auswählen, wird die Tapete in vertikale, 96 cm breite, Bahnen aufgeteilt; mit der Überlappung in 100 cm breite Bahnen. Sobald Sie die gesamte Bahnengröße angegeben haben, werden Sie innerhalb des Angebots die Details der Bahnenaufteilung sehen können.

Beispiel:

Wandgröße: 600 x 300 cm – Keine Bahnenüberlappung

Größe des bestellten Papiers: 604 x 304 cm - Die Datei in der folgenden Größe senden: 604,2 x 304,2 cm

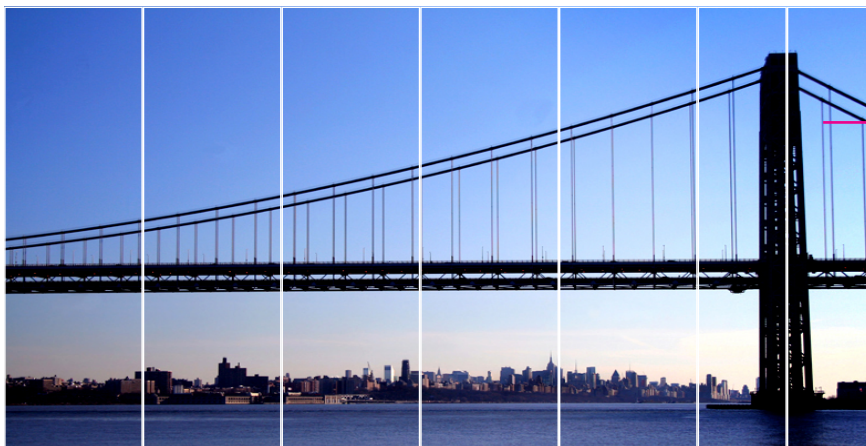

96 cm


Bahnengröße:

5 Bahnen
mit 96 cm Breite
und 304 cm Höhe.
1 Bahnbreite
mit 62 cm Breite
und 304 cm Höhe.

Beispiel:

Wandgröße: 600 x 300 cm – Bahnenüberlappung

Größe des bestellten Papiers: 604 x 304 cm - Die Datei in der folgenden Größe senden: 604,2 x 304,2 cm

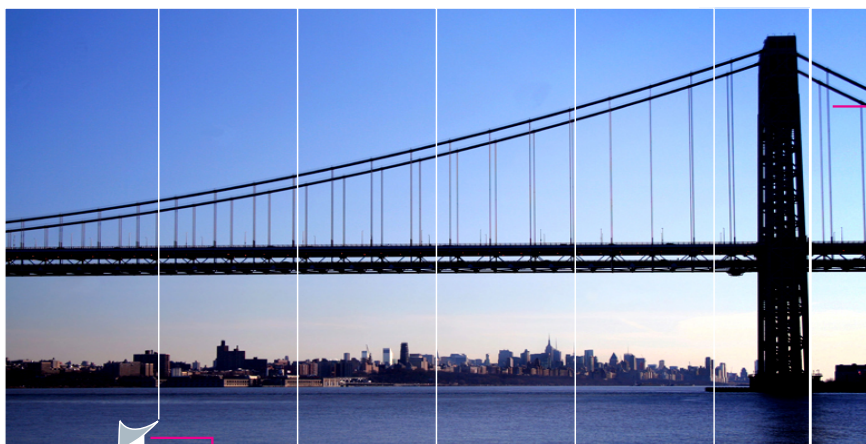


100 cm

4 cm Überlappung

Bahnengröße


5 Bahnen
mit 100 cm Breite
und 304 cm Höhe.
1 Bahnbreite
mit 66 cm Breite
und 304 cm Höhe.
1 Bahnbreite
mit 62 cm Breite
und 304 cm Höhe.

MONTAGEANLEITUNG

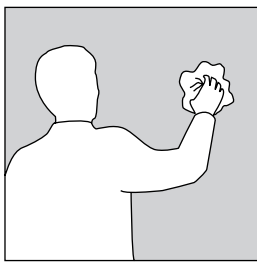


1 Vorbereitung

Bevor Sie beginnen, versichern Sie sich, dass der Hintergrund trocken, sauber, saugfähig und glatt ist.

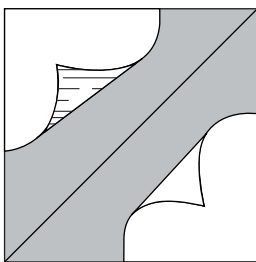


2 Verklebung


Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von Kleister für Vliestapeten wie beispielsweise Metylan Secura, der im Verhältnis von 10 Liter Wasser pro 1 kg Kleister angemischt wird. Bei selbstklebenden Tapeten genügt es, die bereits vorgekleisterte Rückseite mit Wasser zu befeuchten,

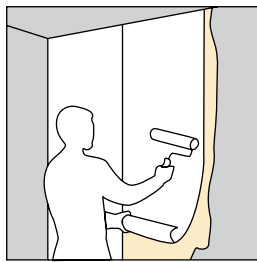

um die Haftwirkung zu aktivieren. Tragen Sie den Kleister (falls erforderlich) gleichmäßig auf die Rückseite der Tapete auf und bringen Sie mit Hilfe einer Tapezierrolle eine Tapetenbahn nach der anderen an der Wand an. Wir empfehlen Ihnen, die Bahnen nach und nach mit

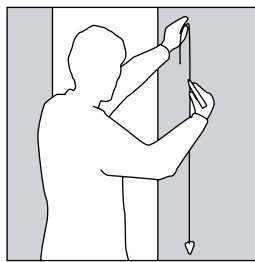


Kleister zu bestreichen, um sicherzustellen, dass dieser nicht vorzeitig trocknet. Am Besten bringen Sie eine Bahn nach der anderen an. Wenden Sie die Tapetenbahnen mit Hilfe eines Schnurlots von oben nach unten an.

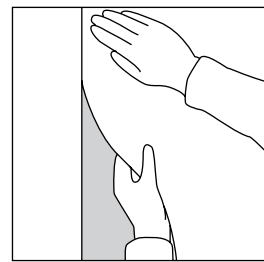


3 Haftung

Bei sauber kantengeschnittenen Bahnen, achten Sie bitte darauf, dass diese während der Übertragung übereinstimmen ohne sich zu überlappen.

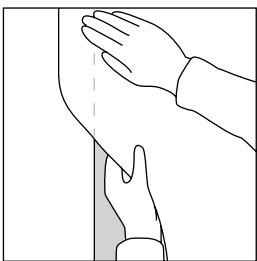


Wenn Sie die Option „überlappenden Bahnen“ ausgewählt haben, bitte die Überlappung aufeinander ausrichten.

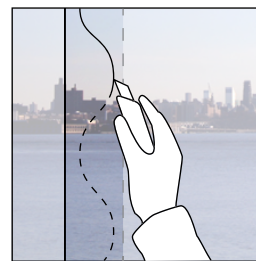

4 Schnitt (nur mit Überlappung)


Um einen korrekten Übergang zu erzielen, machen Sie einen geraden Schnitt oder Wellenschnitt durch beide

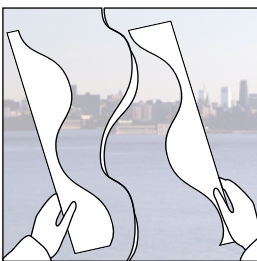


Schichten innerhalb des Überlappungsbereichs. (Wenn Sie den geraden Schnitt auswählen, können Sie sich mit einem Lineal helfen) Entfernen Sie schließlich mit Vorsicht



das restliche Material, sodass beide Bahnen perfekt übereinstimmen.

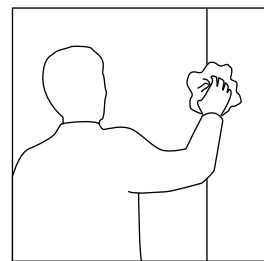


Austretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.

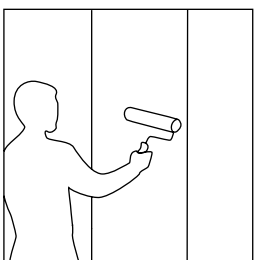


5 Letzter Schritt

Gehen Sie mit einer glatten Walze über die Oberfläche um Unregelmäßigkeiten und Blasen zu entfernen. Für geprägte Textilien, verwenden Sie am Besten

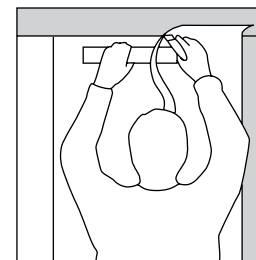

ein trockenes Tuch, um die Prägung nicht zu beschädigen. Bitte das Material besonders gut an den Ecken drücken und schließlich das Überschüssige entfernen.

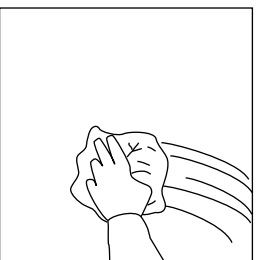

Nach erfolgter Verklebung des Motivs sollte es vollflächig feucht abgewischt werden.