

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR SIDELINE BANNER UND EXPOBANNER ZUR WANDMONTAGE


Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT


Senden Sie uns Ihre Druckdatei als **PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)** zu.

2 VORLAGE

Laden Sie die Vorlage des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Grundlage: Darin sind die von Ihnen im Kostenvoranschlag angegebene Größen, die Beschnittzugabe sowie weitere Hilfslinien bereits richtig vorgegeben. Fügen Sie Ihre Grafik ein, **löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme der grünen** und speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität und ohne Schnittmarken ab.

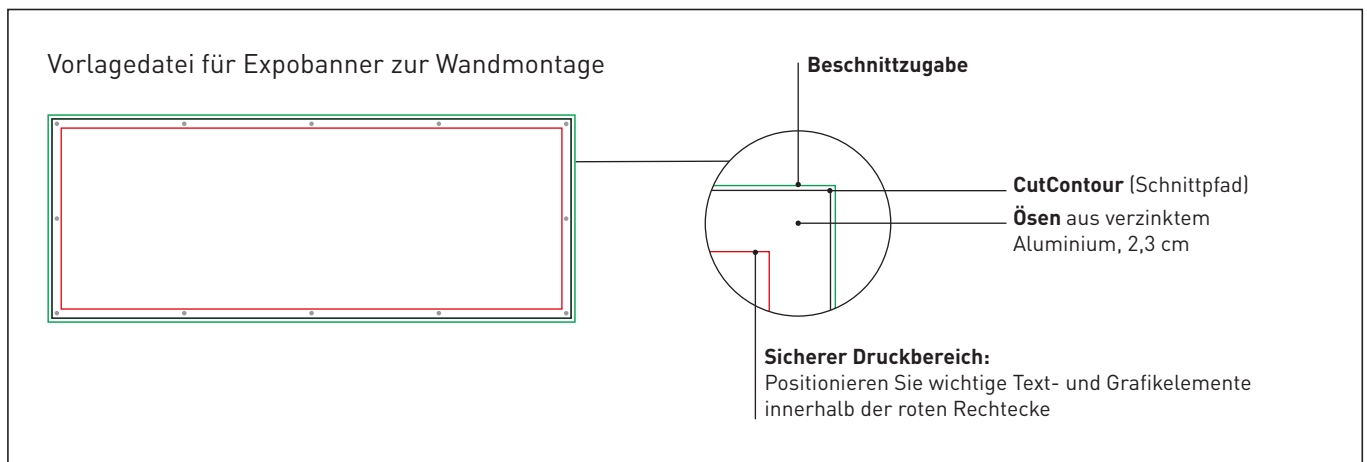

ANMERKUNG zum Sideline Banner

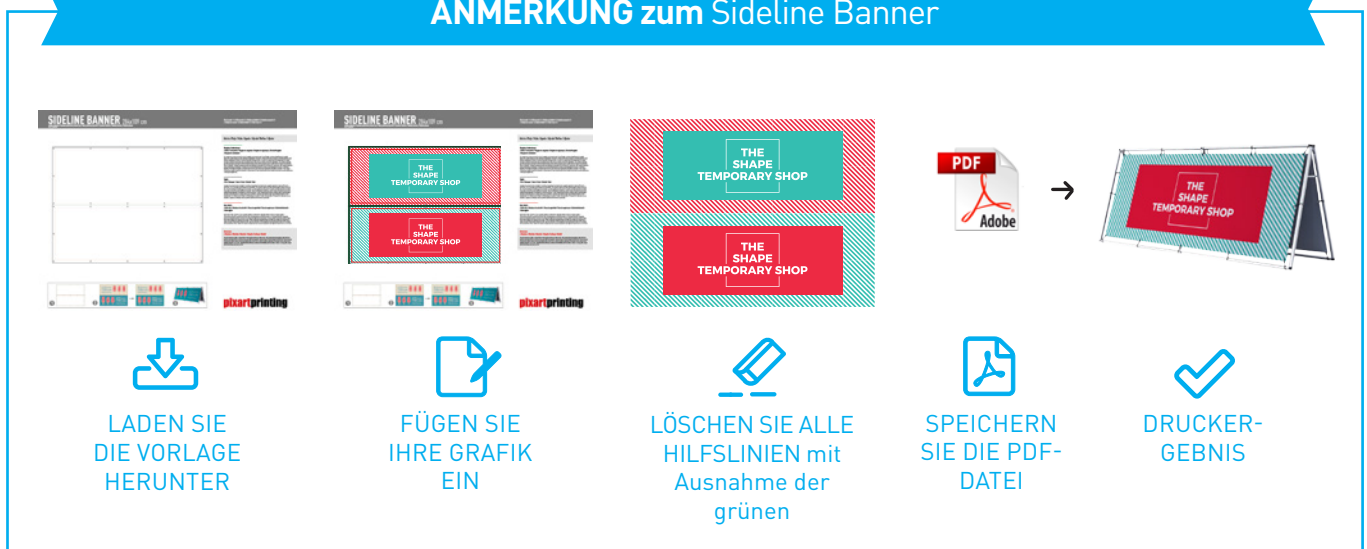

ANMERKUNG zu Expobanner zur Wandmontage



3 FARBEN

Alle Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39** angelegt sein. Bilder in RGB- oder mit PANTONE-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen. Eine Farbe kann je nach Druckmedium geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen: Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials und die Grundfarbe des Materials bedingt.

4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdateien liegt **zwischen 100 und 150 ppi**.

5 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die druckbare Mindestlinienstärke beträgt 0,5 pt. Wir **raten Ihnen davon ab, Rahmen zu nah an den Rändern zu positionieren**, um Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden.

ANMERKUNG

Achtung: Positionieren Sie keine wichtigen Grafikelemente an den Stellen, an denen die Ösen angebracht werden.

