

SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

TUBE-DISPLAYS


Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weiterhin Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen die Vorlagedatei herunterzuladen, den Profi-Datencheck zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien (ohne Passwortschutz).

2 VORLAGEDATEI

Laden Sie sich die **Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik. Dies erleichtert Ihnen das Erstellen einer korrekten Druckdatei. **Fügen Sie Ihre Grafik auf der „Artwork“-Ebene ein, löschen Sie alle Hilfslinien** und speichern Sie die Datei im PDF-Format ab. Denken Sie daran, keinesfalls den Maßstab des Designs oder die **Größe der Vorlagedatei zu ändern**.

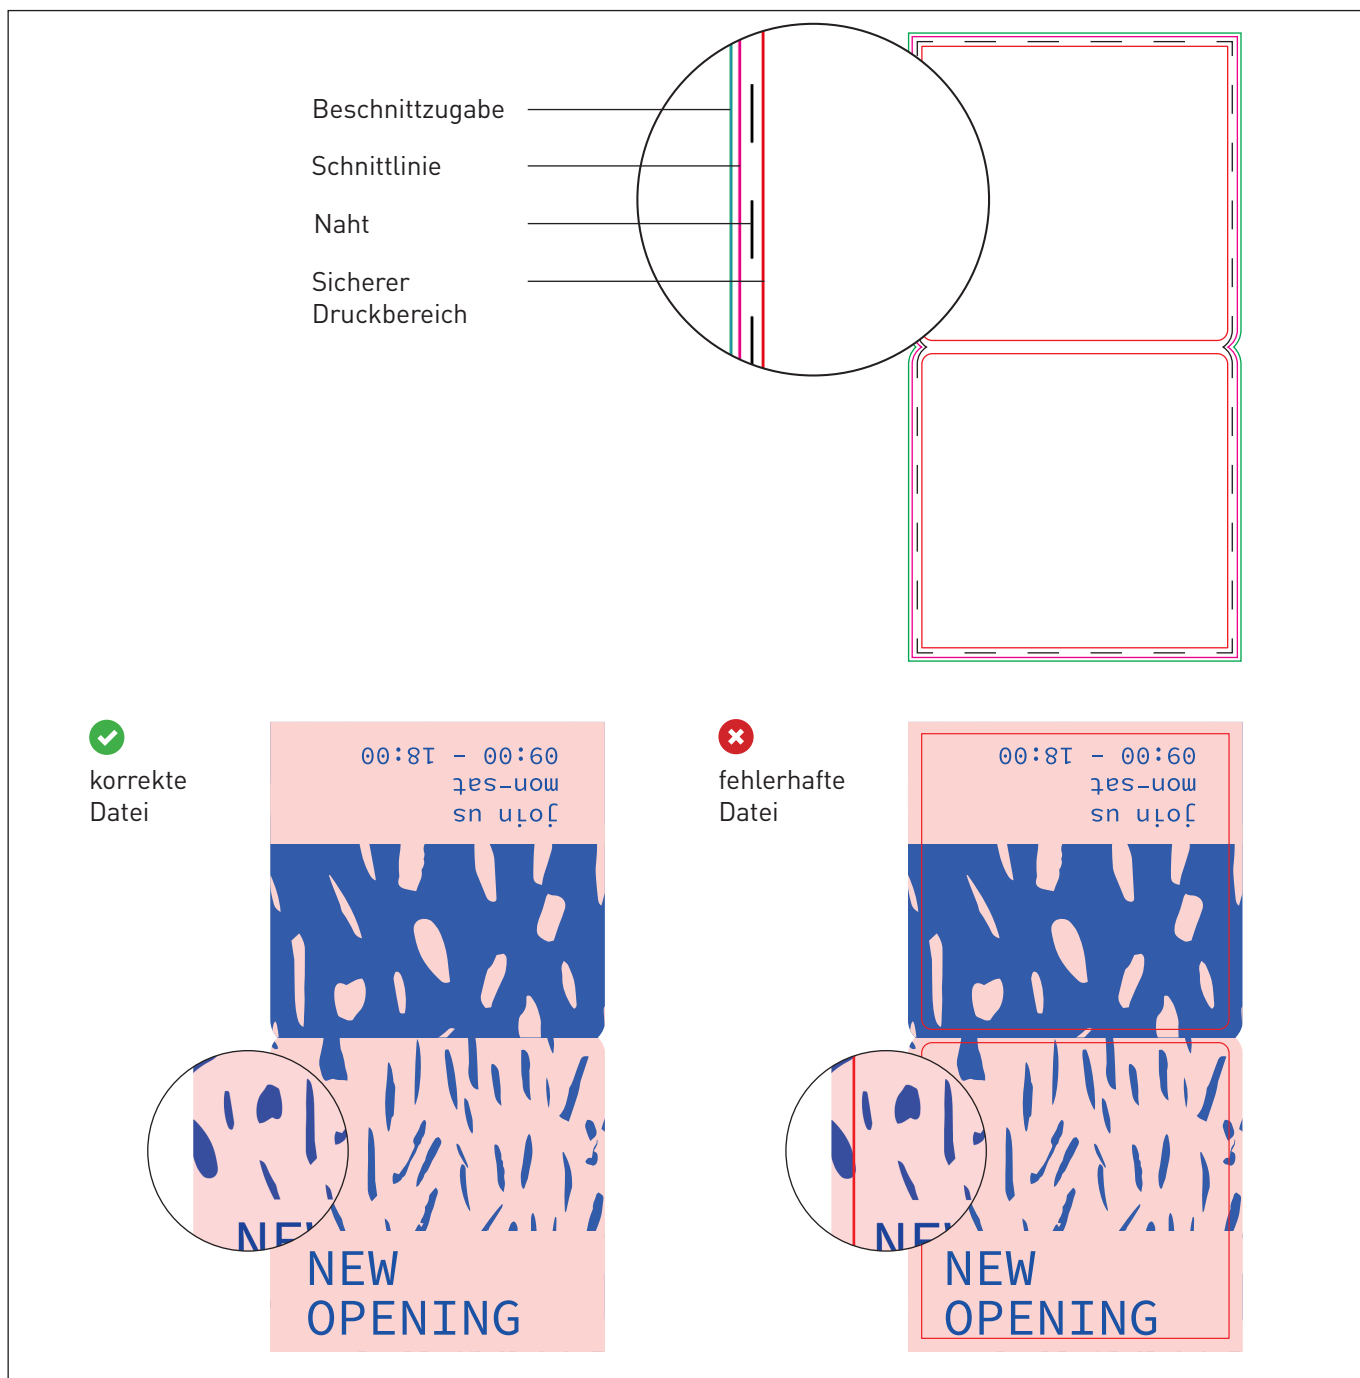

3 FARBEN

Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen in ihrem Erscheinungsbild aufweisen. Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials bedingt: Natürliche Textilien nehmen beispielsweise sehr viel mehr Tinte auf als die synthetischen. Alle zugesandten Dateien müssen im **CMYK**-Farbmodus (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein. Bilder in RGB- oder mit Pantone-Farben werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.

4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für die Druckdateien liegt zwischen **100** und **150 dpi**.

5 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die minimale druckbare Linienstärke beträgt **0,5 pt**. Um sich ein Bild von den Eigenschaften der Materialien zu machen, bestellen Sie das Roll-to-Roll-Muster.